


A POSICIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS

1 El montaje de los elementos se hará respetando el sentido de humos indicado.

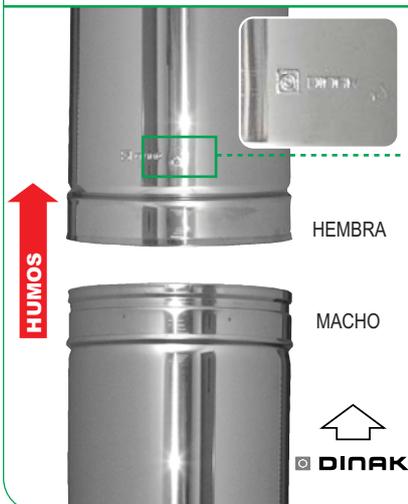

2 Lubricar la cara exterior de la pared interior del lado hembra si se trata de los DN 80-130 o en la cara interior de la pared interior del lado macho si se trata de los diámetros superiores



3 Colocar la abrazadera y apretarla hasta que quede fija.



B ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DEL COLECTOR DE HOLLÍN



C ADAPTACIÓN DE LA LONGITUD NOMINAL DEL MÓDULO EXTENSIBLE A LA LONGITUD ÚTIL

1 Aflojar la abrazadera y desacoplar las dos partes del extensible



2 Únicamente para disminuir la longitud nominal del extensible, extraer el aislamiento del interior de la parte H recortándolo hasta conseguir la longitud útil deseada.



3 Colocar la junta en su alojamiento en la pared interior de la parte M para DN 80-130 o en la H si se trata de los diámetros superiores.



3 Lubricar en el exterior de la pared interna de la parte H (DN 80 -130). Diámetros superiores en la cara interna de la pared interior de M.



4 Volver a acoplar (H) y (M) y colocar la abrazadera.



5 Apretar la abrazadera

